

1.14 Извещатель сохраняет работоспособность при повышенной до плюс 50 ° С и пониженной до минус 50 °С температуре окружающего воздуха, а также его относительной влажности до 98 % при температуре плюс 35 °С.

1.15 Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

1.16 Средний срок службы извещателя должен быть не менее 8 лет.

1.17 Конструкция блоков извещателя должна обеспечивать степень защиты оболочки IP66 по ГОСТ 14254-2015.

1.18 Масса составных частей извещателя должны быть:

- исполнительного блока – не более 2,5 г;
- задающего блока – не более 3,5 г.

1.19 Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены на рис. 1.

1.20 Содержание драгоценных металлов в одном извещателе:

- золото – 0,1699 мг;
- рутений – 0,0472 мг.

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1 В комплект поставки извещателя входят:

- исполнительный блок (магнитоуправляемый датчик) – 1 шт.;
- задающий блок (управляющий магнит) – 1 шт.;
- этикетка - 1 шт. на одну транспортную упаковку.

3 МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

3.1 1 Монтаж извещателя на объекте производится в соответствии с требованиями РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»

3.2 Задающий блок устанавливается на подвижной части конструкции (двери, оконной створке и т.п.). Исполнительный блок устанавливается на неподвижной части конструкции вдоль линии разреза контролируемых поверхностей параллельно задающему элементу с максимальным расстоянием между ними - 14 мм. Допуск параллельности и допуск соосности не должен превышать 3 мм.

3.3 Крепление блоков извещателя производится винтами саморезами М3 через отверстия «на прорыв». На металлической поверхности крепление производится на прокладках из дерева, текстолита, эбонита или гетинакса толщиной от 10 до 15 мм.

Для установки извещателя возможно применение двусторонней клейкой ленты, расположенной на крепежных поверхностях блоков извещателя. Наличие клейкой ленты на крепежных поверхностях блоков извещателя оговаривается при заказе.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 В процессе эксплуатации извещатель следует осматривать не реже одного раза в квартал. При осмотре следует обращать внимание на:

- исправность электрической изоляции;
- надежность крепления задающего и исполнительного блоков;
- надежность подключения исполнительного блока к шлейфу охранной сигнализации.

4.2 Подключать провода, а также устранять неисправности в шлейфе охранной сигнализации необходимо только в обесточенном состоянии.

5 ХРАНЕНИЕ

5.1 Хранение извещателя в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий СТРБ.425113.012ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок хранения извещателя – 63 месяца с момента изготовления.

6.3 Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Партия извещателей охранных магнитоконтактных ИО102-77 в количестве _____ шт. соответствует техническим условиям СТРБ.425113.012ТУ, признана годной к эксплуатации и упакована согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Контролер ОТК _____ Дата _____
Подпись Расшифровка

Штамп ОТК

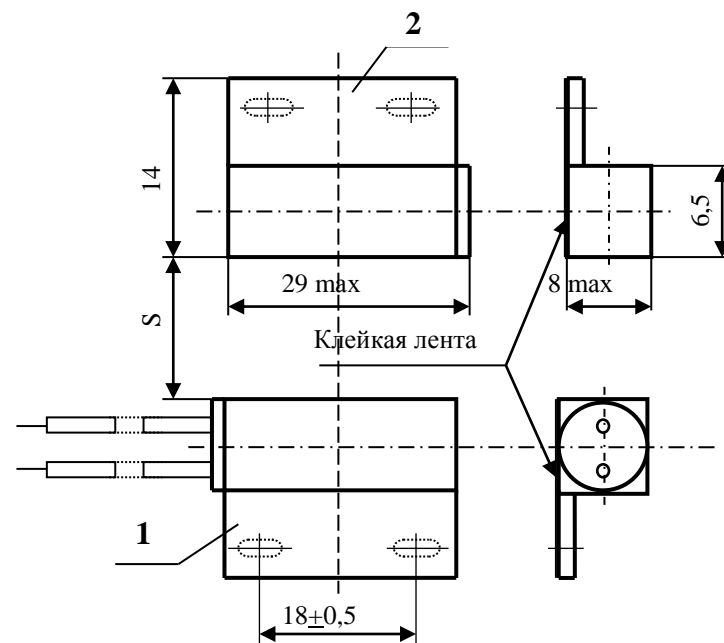


Рисунок 1

1 - исполнительный блок (магнитоуправляемый датчик)

2 – задающий блок (управляющий магнит)

S - расстояние между исполнительным и задающим блоками по п. 1.13



ООО НПКФ «КОМПЛЕКТСТРОЙСЕРВИС»
390011, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.14А, офис 14
Тел. (4912) 24-92-15, 24-92-14
E-mail: info.kssr@yandex.ru

Декларация ТР ТС 020/2011
ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.25630/22
Декларация ТР ЕАЭС 037/2016
ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.52501/22

Сертификат соответствия № 04ИДЮ101.RU.C02144
Сертификат транспортной безопасности № МВД РФ.03.001391

Срок действия по 12.01.2025 г.
Срок действия по 31.12.2026 г.

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИО102-77

ЭТИКЕТКА

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-77 (далее – извещатель) предназначен для применения в составе системы или комплекса охранной сигнализации для обнаружения несанкционированного открывания охраняемой конструкции.

Извещатель включен в Список технических средств безопасности для применения в подразделениях вневедомственной охраны

1.2 Извещатель предназначен для открытой установки в охраняемой конструкции.

1.3 Извещатель конструктивно состоит из двух блоков: исполнительного блока (магнитоуправляемого датчика на основе геркона) и задающего блока (управляющего магнита) заключенных в пластмассовые корпуса прямоугольной формы.

1.4 Из исполнительного блока извещателя выведены два многожильных провода для подключения извещателя к шлейфу сигнализации (ШС). Полярность подключения извещателя к ШС значения не имеет.

1.5 Вид климатического исполнения извещателя О2 по ГОСТ 15150-69, но в диапазоне рабочих температур от минус 50 до плюс 50° С.

1.6 Число срабатываний извещателя в режиме коммутации постоянного тока в диапазоне от 0,01 А до 0,05 А и напряжений от 10 В до 50 В должно быть не менее 10⁶ при максимальной мощности 10 Вт.

1.7 Выходное электрическое сопротивление извещателя не более 0,5 Ом при замкнутых контактах, не менее 200 кОм при разомкнутых контактах.

1.8 Минимальное значение коммутируемого тока 0,001 А.

1.9 Максимальное значение коммутируемого тока 0,5 А.

1.10 Минимальное значение коммутируемого напряжения 0,01 В.

1.11 Максимальное значение коммутируемого напряжения 72 В.

1.12 Максимальное значение коммутируемой мощности 10 Вт.

1.13 При расположении исполнительного и задающего блоков извещателя на расстоянии между ними 14 мм и менее контакты исполнительного блока находятся в замкнутом состоянии. Данное расстояние определяет границу диапазона значений рабочего зазора между указанными блоками, в соответствии с которым осуществляется их установка на охраняемой конструкции.

При расположении блоков извещателя на расстоянии между ними 30 мм и более контакты исполнительного блока находятся в разомкнутом состоянии. Данное расположение блоков определяет расстояние срабатывания извещателя – минимальное расстояние между блоками извещателя, при котором гарантируется формирование извещения о тревоге.

Указанные расстояния измеряются между длинными сторонами блоков извещателя при максимальном допуске смещения блоков извещателя друг относительно друга по оси – 3 мм.